



- 請將變壓器插入電源插座，另一端插入 3G/4G 行動分享器的電源孔，當電源燈呈現恆亮時，行動分享器即進入正常工作模式。
- 取一條網路線，一端接行動分享器的任一 LAN 埠，另一端接您電腦的網路埠。
- 選擇您行動分享器的上網模式 (A/B 或 C 二選一)。
 - A B** 移動上網：請將您的 3G/4G 網卡或智慧型手機插入行動分享器的 USB 孔。
接下來請跳到步驟 4。
 - C** 固定上網：請取一條網路線，一端接到行動分享器的 WAN 埠，另一端接 ADSL, VDSL 或 Cable 數據機。
接下來請接續步驟 4。

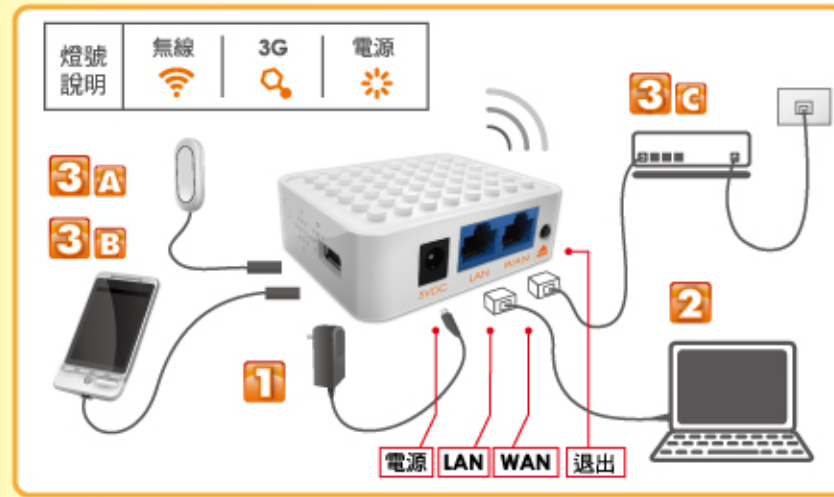

- 確認您電腦的 IP 設定為「自動取得 IP 位址」與「自動取得 DNS 伺服器位址」設定完成後，行動分享器會自動指派 IP 位址給您的電腦 (詳細步驟請參見使用手冊)。

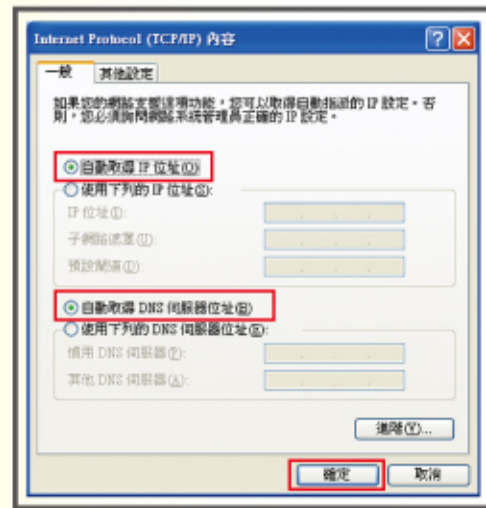

- 開啟網頁瀏覽器 (IE, Firefox 等)，在網址列輸入 [http://192.168.1.1:8080]，按下 Enter 鍵，您會看到行動分享器的登入畫面。



請輸入預設帳號 [admin] 及密碼 [admin]，選擇使用介面語言，按下 [Login]，接著您會進入移動分享器的設定介面。

- 設定網際網路的連線資料：
點選 [設定] - [外部網路]，選擇您所申請的寬頻連線類型。

DHCP (自動取得 IP 位址)：

啟動後，DHCP 伺服器便會自動分派外部網路的 IP 地址。

Static IP (固定 IP 位址)：

請輸入您的 ISP 提供的外部網路 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器。

PPPoE (需要帳號與密碼)：

請輸入您的 ISP 所提供的使用者帳號和密碼。

3G/4G Mobile Internet

請輸入 ISP 業者所提供的 APN、個人身份識別碼 (PIN) 以及使用者名稱與密碼。(因各 ISP 要求不同，部份欄位可能毋須填寫。)

HSPA+ Super Speed

請輸入 ISP 業者所提供的 APN、個人身份識別碼 (PIN) 以及使用者名稱與密碼。(因各 ISP 要求不同，部份欄位可能毋須填寫。)

iPhone/Google Phones/Windows Mobile

請啟用您智慧型手機中「Internet 共享」、「行動網路共用」或「網際網路共用」的功能選項。



- 現在，您已經可以使用行動分享器了！
若需進階功能，請參考光碟中的使用手冊。