


1 請將變壓器插入電源插座，另一端插入 X-ROUTER 的電源孔，並按下開關，狀態燈即開始閃爍，至恆亮時，分享器即進入正常工作模式。

2 取一條網路線，一端接 X-ROUTER 的 LAN 埠，另一端接您電腦的網路埠。


3 選擇您 X-ROUTER 的上網模式 (A/B 或 C 二選一)。

A B 移動上網：請將您的 3G/4G 網卡或智慧型手機插入分享器的 USB 孔。接下來請跳到步驟 4。


C 固定上網：請取一條網路線，一端接到分享器的 WAN 埠，另一端接 ADSL/VDSL 或 Cable 數據機。接下來請接續步驟 4。

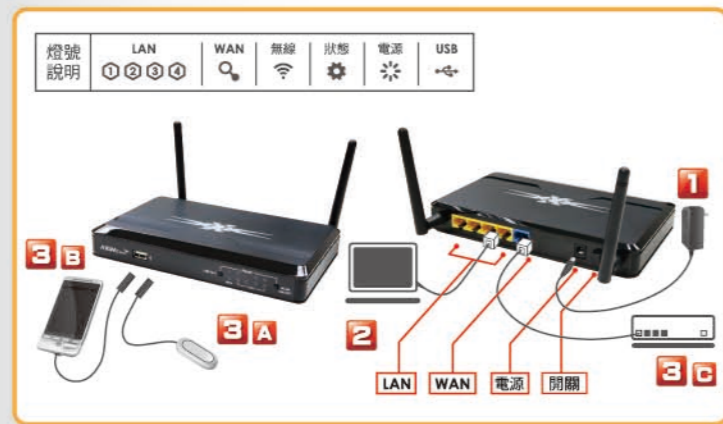

4 確認您電腦的 IP 設定為「自動取得 IP 位址」與「自動取得 DNS 伺服器位址」設定完成後，X-ROUTER 會自動指派 IP 位址給您的電腦 (詳細步驟請參見使用手冊)。

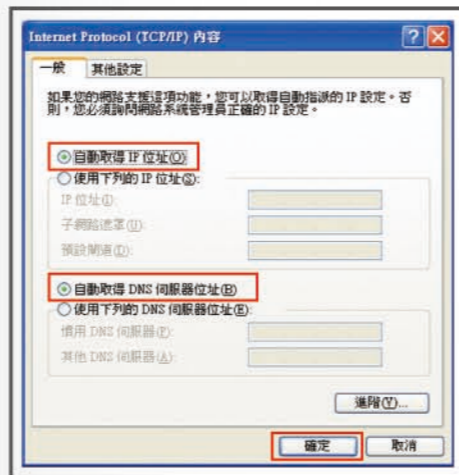


5 開啟網頁瀏覽器 (IE, Firefox 等)，在網址列輸入 [http://192.168.1.1:8080]，



按下 Enter 鍵，您會看到 X-ROUTER 的登入畫面。

請輸入預設帳號 [admin] 及密碼 [admin]，選擇使用介面語言，按下 [Login]，接著您會進入分享器的設定介面。

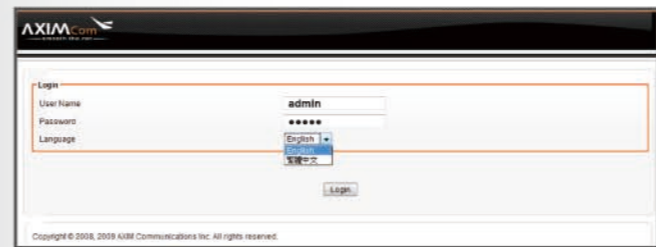

6 切換使用模式：
X-ROUTER 預設為 3G/4G 分享器模式，您可以將其切換為 NAS 模式來進行 BT 下載或檔案分享。於 [管理 - 系統管理] 設定頁中，選擇 [NAS]，按下 [儲存設定]，X-ROUTER 會自動重新開機並切換成 NAS 模式。



7 設定網際網路的連線資料：
於 [設定 - 外部網路] 設定頁中，請選擇您所申請的寬頻連線類

DHCP (自動取得 IP 位址)：
啟動後，DHCP 伺服器便會自動分派外部網路的 IP 地址。

Static IP (固定 IP 位址)：
請輸入您的 ISP 提供的外部網路 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道和 DNS 伺服器。

PPPoE (需要帳號與密碼)：
請輸入您的 ISP 所提供的使用者帳號和密碼。

3G/4G Mobile Internet (NAS 模式不支援)
請輸入 ISP 業者所提供的 APN、個人身份識別碼 (PIN) 以及使用者名稱與密碼。(因各 ISP 要求不同，部份欄位可能毋須填寫。)

HSPA+ Super Speed (NAS 模式不支援)
請輸入 ISP 業者所提供的 APN、個人身份識別碼 (PIN) 以及使用者名稱與密碼。(因各 ISP 要求不同，部份欄位可能毋須填寫。)

Google Phones/Windows Mobile (NAS 模式不支援)
請啟用您智慧型手機中「Internet 共享」、「行動網路共用」或「網際網路共用」的功能選項。



8 若您使用 3G/4G 分享器模式，現在您已經可以連上網際網路了！
若您使用 NAS 模式，現在您已經為您的 NAS 設定好外部網路了，請參考光碟中的使用手冊來分享檔案或進行 BT 下載！